


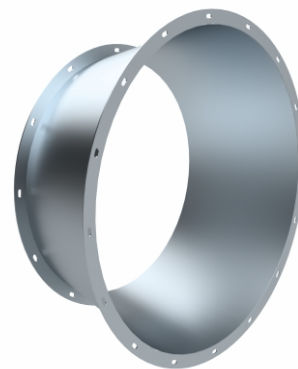

КВ конфузор входной

Конфузоры входные серии КВ предназначены для установки на входе осевого вентилятора при отсутствии входной магистрали.



КВ-800-К1

Расшифровка обозначения


Пример: Конфузор входной серии КВ, типоразмер 800, коррозионностойкое исполнение.

КВ — Тип комплектующих

800 — Типоразмер (диаметр проходного сечения, мм): 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.

К1 — Вариант исполнения: общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается; **К1** - коррозионностойкое; **К2** - кислотостойкое.

Габаритные и присоединительные размеры

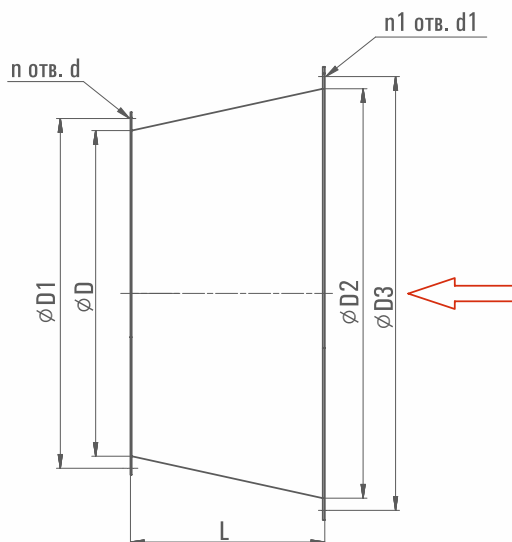

Скачать BIM модель по ссылке: bimlib.pro/model/konfuzorkvairone/38483/

Тип конфузора входного	Размеры, мм									Масса, кг
	D	D1	D2	D3	d	d1	L	n	n1	
КВ-400	400	440	500	540	10x20	10x20	300	8	12	4,7
КВ-450	450	490	560	600	10x20	10x20	300	8	12	6,0
КВ-500	500	540	630	670	10x20	10x20	300	12	12	6,6
КВ-560	560	600	710	750	10x20	10x20	300	12	16	8,0
КВ-630	630	670	800	840	10x20	10x20	320	12	16	12,3
КВ-710	710	750	900	950	10x20	10x20	340	16	16	14,8
КВ-800	800	840	1000	1050	10x20	10x20	360	16	16	18,2
КВ-900	900	950	1120	1170	10x20	12x24	400	16	16	23,4
КВ-1000	1000	1050	1250	1300	10x20	12x24	410	16	20	27,6
КВ-1120	1120	1170	1400	1450	12x24	12x24	440	20	20	33,5
КВ-1250	1250	1300	1600	1650	12x24	12x24	461	20	20	39,5